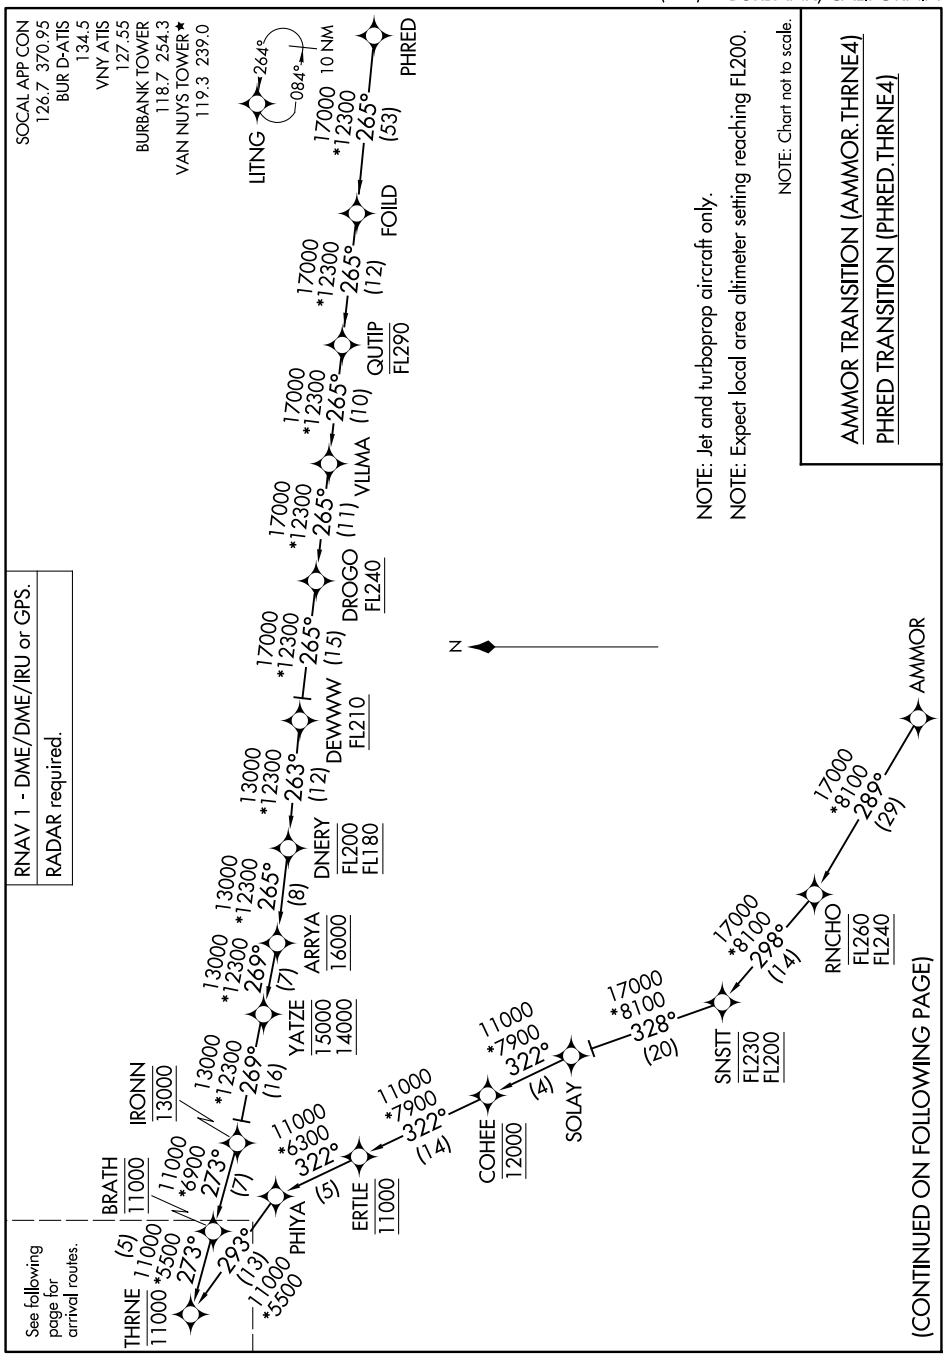
SOCAL APP CON
126.7 370.95
BUR D-ATIS
134.5
VNY ATIS
127.55
BURBANK TOWER
118.7 254.3
VAN NUYS TOWER*
119.3 239.0
RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS.
RADAR required.
See following page for arrival routes.
THRNE
11000 *5500
(5)
BRATH
11000
11000 *5500
273°
293°
(13)
11000 *5500
IRONN
13000
11000 *6900
273°
(7)
13000 *12300
269°
(16)
YATZE
15000
14000
13000 *12300
269°
(7)
ARRYA
16000
13000 *12300
265°
(8)
DNERY
FL200
FL180
13000 *12300
263°
(12)
DEWWW
FL210
17000 *12300
265°
(15)
DROGO
FL240
17000 *12300
265°
(11)
VLLMA
17000 *12300
265°
(10)
QUTIP
FL290
17000 *12300
265°
(12)
FOILD
17000 *12300
265°
(53)
PHRED
LITNG
264°
084°
10 NM
17000
*12300
265°
(53)
PHRED
N
NOTE: Jet and turboprop aircraft only.
NOTE: Expect local area altimeter setting reaching FL200.
NOTE: Chart not to scale.
AMMOR TRANSITION (AMMOR.THRNE4)
PHRED TRANSITION (PHRED.THRNE4)
11000 *6300
322°
(5)
ERTLE
11000
11000 *7900
322°
(14)
COHEE
12000
11000 *7900
322°
(4)
SOLAY
17000 *8100
328°
(20)
SNSTT
FL230
FL200
17000 *8100
298°
(14)
RNCHO
FL260
FL240
17000 *8100
289°
(29)
AMMOR
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)